WF1804WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1804YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1802YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702WS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1704YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)
WF1702YS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

Πλυντήριο

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd 1 2013-02-15 □□ 5:34:07

χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Από τη μεγάλη του χωρητικότητα έως και την ενεργειακή του απόδοση, το πλυντήριο Samsung διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να μετατρέψετε μια βαρετή δουλειά του σπιτιού σε απόλαυση.

- **Πλύση Eco Bubble**

  Η αποδοτική τεχνολογία Eco Bubble της Samsung προσφέρει μεγαλύτερη καθαριότητα μαζί με ενισχυμένη φροντίδα για τα υφάσματα. Η τεχνολογία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να διαχέεται ομοιόμορφα και να εισχωρεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά στα υφάσματα.

- **Γρήγορο πλύσιμο**

  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο 15 λεπτών σάς δίνει τη δυνατότητα να πλένετε τα ρούχα σας και να φεύγετε γρήγορα.
  Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο μπορεί να σας βοηθήσει στην πολυάσχολη ζωή σας - τώρα μπορείτε να πλύνετε τα αγαπημένα σας ρούχα (έως 2 κιλά) σε μόλις 15 λεπτά!

- **Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση**

  Η χρήση ενός πλυντηρίου Samsung με Eco Bubble σας επιτρέπει να πλύνετε αδιάβροχα ρούχα με μεγαλύτερη άνεση, γνωρίζοντας ότι το πλυντήριό σας παρέχει άριστη φροντίδα στα ρούχα που φοράτε σε υπαίθριους χώρους. Ο Αφρός Προστασίας που δημιουργήθηκε από το Eco Bubble προστατεύει από φθορές λόγω χτυπημάτων και τριψιμάτων στην αδιάβροχη στρώση, ελαχιστοποιώντας τη φθορά στα ρούχα που φοράτε σε υπαίθριους χώρους, ενώ επίσης προστατεύει και άλλες κατηγορίες ευαίσθητων υφασμάτων.

- **Παιδικά βαμβακερά**

  Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα.
  Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Με πιστοποίηση για μάλλινα**

  Το πλυντήριο έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές της Woolmark Company για μάλλινα προϊόντα που πλένονται στο πλυντήριο. Το σήμα αυτό αποτελεί μια αναβαθμισμένη μορφή πιστοποίησης σε σχέση με το υφιστάμενο Woolmark, καθώς εγγυάται όχι μόνο απόδοση πλύσης, αλλά και φροντίδα των υφασμάτων για τα μάλλινα. Τα υφάσματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων, όπως ορίζεται από τη Woolmark και τη Samsung.

- **Πλύσιμοστο χέρι**

  Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec1:2 2013-02-15 □□ 5:34:12

- **Καθαρισμός Κάδου ECO**

  Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Καθαρισμός Κάδου ECO βοηθάτε το πλυντήριο να διατηρείται καθαρό χωρίς χημικά καθαριστικά ή λευκαντικό. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και χωρίς οσμές με αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Γονικό κλείδωμα**

  Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο.
  Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

  Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης έως και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **Ψηφιακή οθόνη**

  Ο πίνακας ελέγχου της ψηφιακής οθόνης είναι ευδιάκριτος και εύχρηστος εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό εκνευρισμό και ταλαιπωρία. Και επειδή είναι εύχρηστη, η ψηφιακή οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε γρήγορες και ακριβείς τροποποιήσεις στις πλύσεις σας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

- **Μεγάλη πόρτα**

  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα είδη όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

- **Σωλήνας νερού και αισθητήρας διαρροής (επιλεγμένα μοντέλα)**

  Το έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα ασφαλείας νερού των πλυντηρίων Samsung περιλαμβάνει έναν έξυπνο σωλήνα που σταματά τις διαρροές νερού από την πηγή τους και έναν αισθητήρα διαρροής στο κάτω μέρος. Εάν σπάσει ο σωλήνας ή εντοπιστούν διαρροές νερού, ένα εσωτερικό σφουγγάρι θα διασταλεί προκειμένου να εμποδίσει την έξοδο του νερού από τη στρόφιγγα.

- **Κεραμικός θερμαντήρας για αντοχή και εξοικονόμηση ενέργειας (σε επιλεγμένα μοντέλα)**

  Ο πραγματικά πρωτοποριακός Κεραμικός θερμαντήρας είναι δύο φορές πιο ανθεκτικός σε σχέση με τους κοινούς θερμαντήρες.
  Έτσι εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές. Επίσης, εξαλείφει τα άλατα του σκληρού νερού και εξοικονομεί ενέργεια.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα «**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**» στη σελίδα 36 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec1:3 2013-02-15 □□ 5:34:12

πληροφορίες ασφαλείας

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι Προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο και/ή υλικές ζημιές.**
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό και/ή υλικές ζημιές**.
⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**	Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίξετε.
	Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες.
	Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία.
	Καλέστε το κέντρο σέρβις για βοήθεια.
	Σημείωση

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:4 2013-02-15 □□ 5:34:12

Τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους. Να τα ακολουθείτε πιστά.
Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση της παρούσας ενότητας, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

★ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια την παρούσα συσκευή, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:5 2013-02-15 □□ 5:34:13

πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, προσέξτε όταν τη σηκώνετε

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220 V ~ 240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνοντας το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως η σκόνη και το νερό, από την υποδοχή του φις τροφοδοσίας και τα σημεία επαφής, χρησιμοποιώντας στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να προκληθεί ασφυξία.

Εάν η συσκευή ή το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς τη σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με το προϊόν.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και να φροντίζετε πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή εύφλεκτο υλικό.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, έλαια ή σκόνη ούτε και σε χώρο εκτεθειμένο σε ηλιακό φως και νερό (σταγόνες βροχής).

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία

- Ο παγετός μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο των σωλήνων

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:6 2013-02-15 □□ 5:34:13

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή φις τροφοδοσίας, ή χαλαρή πρίζα.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος και τους σωλήνες σε μέρη όπου μπορεί να σκοντάψετε πάνω τους και να πέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και σκληρό έδαφος που να μπορεί να αντέξει το βάρος της.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κόψτε αμέσως την παροχή νερού και το ρεύμα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία

Αν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος θόρυβος ή εξέρχεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως αέριο προπανίου, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε ούτε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν μέσα ή επάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε το μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.
- Εάν παγιδευτεί μέσα στο πλυντήριο, το παιδί μπορεί να εγκλωβιστεί και να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:7 2013-02-15 □□ 5:34:13

πληροφορίες ασφαλείας

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη, ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία/ στέγνωμα/στύψιμο).
- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Εάν συνδέσετε και πάλι το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να προκληθεί μια σπίθα και, στη συνέχεια, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν το πλυντήριο δίχως επίβλεψη.
Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα στη συσκευή
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.
- Εάν το καλώδια υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την τυπική.
- Όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί ή να εγκατασταθεί εκ νέου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εάν έχει εισέλθει στη συσκευή κάποια ξένη ουσία, όπως νερό, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και πλημμυρίσει η συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς/αστραπές.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:8 2013-02-15 □□ 5:34:13

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν υπάρχει στο πλυντήριο κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ισχυρής κρούσης. Να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά.
Ανοίγετε τη βρύση σιγά σιγά μετά από κάποια μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στο σωλήνα παροχής νερού ή στο σωλήνα νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε προσεκτικά τα άπλυτα είδη μέσα στο πλυντήριο, φροντίζοντας να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν πιαστεί κάποιο από τα ρούχα σας στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ρούχο ή στο πλυντήριο ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι κλειστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο.

- Βεβαιωθείτε ότι η βίδα στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένη.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Εάν οι βίδες ή το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένα, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης:

- Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα ζεστού νερού –όπως ο θερμαντήρας ζεστού νερού–, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας και αφήστε το νερό να τρέξει για αρκετά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας. Με τον τρόπο αυτό θα ελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Λόγω του ότι το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην ανάβετε γυμνή φλόγα σε αυτό το διάστημα. Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το φις τροφοδοσίας, εάν υπάρχει διαρροή αερίου.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η επαγγελματική χρήση θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:9 2013-02-15 □□ 5:34:13

πληροφορίες ασφαλείας

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμό.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό, γι' αυτό μην το αγγίζετε.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για το πλύσιμο τέτοιων αντικειμένων.

- Μην πλένετε παχιά, σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

* Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, σλίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές, αυτοκίνητα κ.λπ.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το δοχείο απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο δοχείο απορρυπαντικού, αφού το ανοίξετε.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στύβετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Αλλιώς ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της ζέστη που προέρχεται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:10 2013-02-15 □□ 5:34:14

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
- Εάν γίνει σκληρό και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά και δυσάρεστες οσμές.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυσίματος.
- Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν στο δίχτυ πλυσίματος και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε ξεραμένο απορρυπαντικό.
- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας σε αυτή.
Μην χρησιμοποιείτε το ισχυρό όξινο καθαριστικό.
Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WEEE)

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec2:11 2013-02-15 □□ 5:34:14

περιεχόμενα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 13

13 Έλεγχος των εξαρτημάτων
14 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
14 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
14 Παροχή νερού
15 Άντληση
15 Δάπεδο
15 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
15 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
15 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

ΠΛΥΣΗ 21

21 Πλύση για πρώτη φορά
21 Βασικές οδηγίες
22 Χρήση του πίνακα ελέγχου
25 Γονικό κλείδωμα
25 Σίγαση
25 Καθυστέρηση Έναρξης
26 Eco Bubble
27 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
28 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
29 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
29 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε
30 Συρτάρι απορρυπαντικού
30 Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 31

31 Καθαρισμός Κάδου ECO
32 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
33 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
34 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
34 Καθαρισμός του εξωτερικού
35 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
35 Επισκευή ενός πλυντηρίου που έχει παγώσει
35 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 36

36 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
37 κωδικοί πληροφοριών

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ 38

38 Λειτουργία βαθμονόμησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ 39

39 Διάγραμμα κύκλου πλύσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 40

40 πίνακας φροντίδας υφασμάτων
40 Προστασία του περιβάλλοντος
40 Δήλωση συμμόρφωσης
41 Φύλλο πληροφοριών για πλυντήρια οικιακής χρήσης

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec3:12 2013-02-15 □□ 5:34:14

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

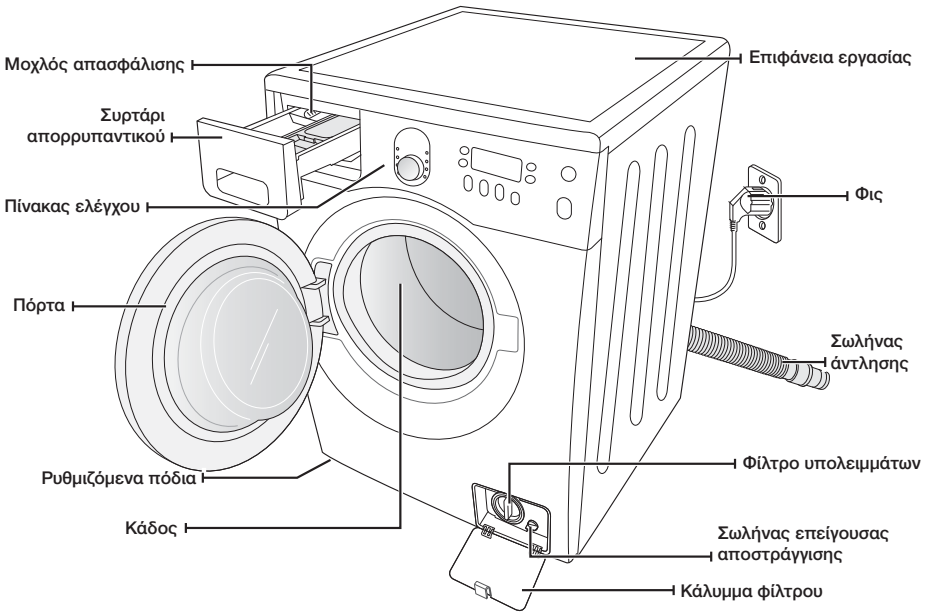

Κλειδί σύσφιξης | * Καλύμματα οπών βιδών | Κρύο | Ζεστό (επιλεγμένο μοντέλο) | Σωλήνας παροχής νερού | Οδηγός σωλήνα | Στερεωτικό καπακιού (επιλεγμένο μοντέλο) | Δοχείο υγρού απορρυπαντικού (επιλεγμένο μοντέλο)

*** Καλύμματα οπών βιδών:** Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα)

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:13 2013-02-15 □□ 5:34:14

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Για να αποφύγετε τον αδικαιολόγητο κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όλες οι καλωδιώσεις και οι γειώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τελευταία Αναθεώρηση του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα ANSI/FNPA, Αρ. 70, τους τοπικούς κώδικες και τα διατάγματα. Αποτελεί προσωπική ευθύνη του ιδιοκτήτη της συσκευής να παρέχει επαρκή ηλεκτρική συντήρηση στη συσκευή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:

- Ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχείλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 122 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:

- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των βαλβίδων νερού στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:14 2013-02-15 □□ 5:34:14

Άντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 65 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του κλιπ σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Στα πλαϊνά – 25 χλστ.	Πίσω – 51 χλστ.
Επάνω – 25 χλστ.	Μπροστά – 465 χλστ.

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χλστ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Επιλογή θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 ˚C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:15 2013-02-15 □□ 5:34:14

ΒΗΜΑ 2
Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τις πέντε βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.

1. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

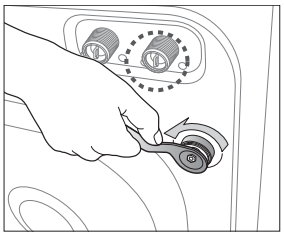

2. Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

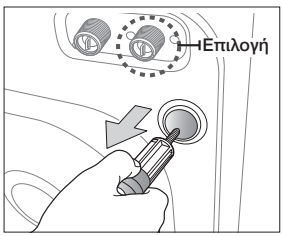

3. Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

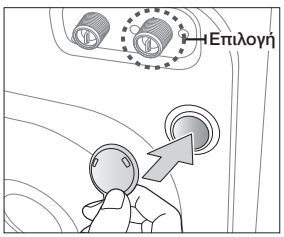

4. Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

Τοποθετήστε το στερεωτικό καπακιού (ένα από τα εξαρτήματα που περιέχονται στο πακέτο από βινύλιο) στην οπή από την οποία αφαιρέσατε το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος του προϊόντος (επιλεγμένο μοντέλο).

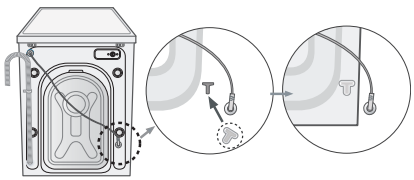

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:16 2013-02-15 □□ 5:34:15

ΒΗΜΑ 3
Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

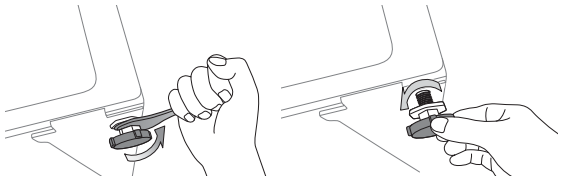

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

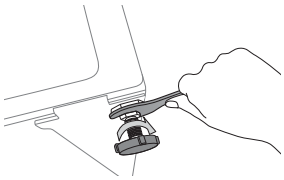

ΒΗΜΑ 4
Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

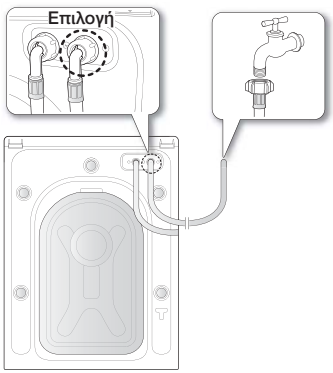

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:17 2013-02-15 □□ 5:34:15

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (σε επιλεγμένα μοντέλα)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

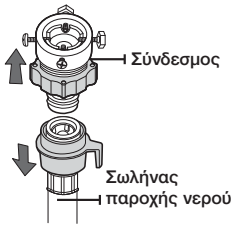

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.



3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες και ανασηκώνοντας το σύνδεσμο προς τα επάνω. Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

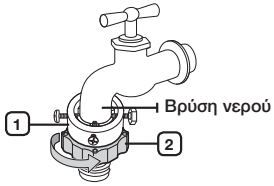

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

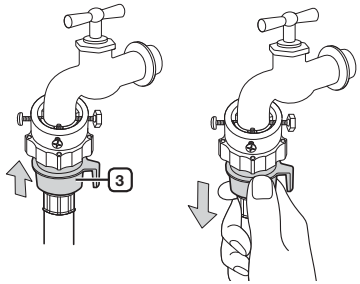

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

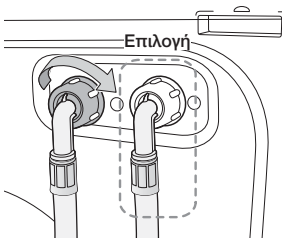

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:18 2013-02-15 □□ 5:34:15

6. Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

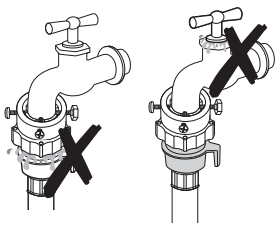

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

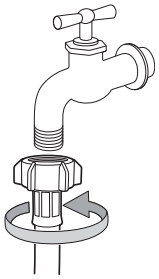

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

Σύνδεση του σωλήνα νερού (επιλεγμένα μοντέλα)

Ο σωλήνας νερού εφευρέθηκε για απόλυτη προστασία από διαρροές. Συνδέεται με τον σωλήνα παροχής νερού και διακόπτει αυτόματα τη ροή του νερού σε περίπτωση που ο τελευταίος πάθει ζημιά. Εμφανίζει επίσης προειδοποιητική ένδειξη.

- Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βρύση, όπως φαίνεται στην εικόνα.

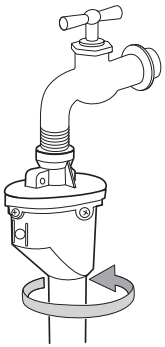

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:19 2013-02-15 □□ 5:34:16

ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

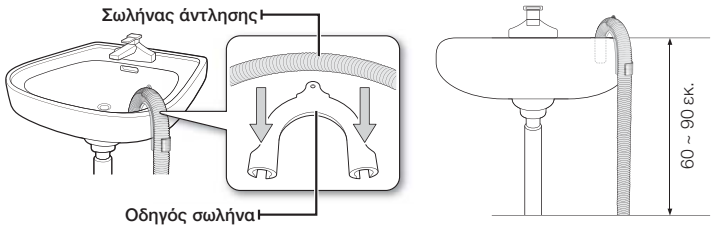

2. **Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.
3. **Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.

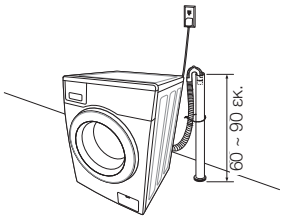

Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:

- ελάχιστη διάμετρο 5 cm.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

ΒΗΜΑ 5

Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220-240 V / 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 14.)

Δοκιμαστική πλύση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το πλυντήριό σας, θέτοντας το σε λειτουργία με επιλεγμένο τον κύκλο **Ξέβγαλμα+Στύψιμο** αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec4:20 2013-02-15 □□ 5:34:16

πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

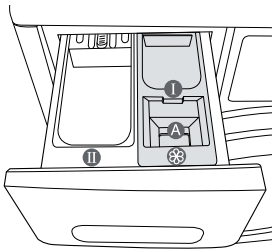

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) «A»)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 29.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα.

2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
   Το φωτάκι Ένδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:21 2013-02-15 □□ 5:34:17

ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

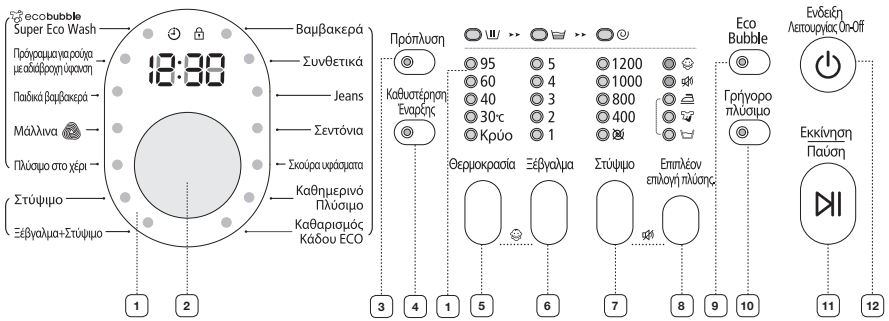

1 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ**	Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων.
2 **ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ**	Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου πλύσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου πλύσης» (βλ. σελίδα 27). **Βαμβακερά** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, σεντόνια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ. **Συνθετικά** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.λπ., από πολυεστερικά, πολυαμιδικά ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα. **Jeans** - Η υψηλή στάθμη νερού στην κύρια πλύση και το επιπλέον ξέβγαλμα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού που ενδέχεται να αφήσουν σημάδια στα ρούχα σας. **Σεντόνια** - Για κουβερλί, υποστρώματα, παπλωματοθήκες κ.λπ. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, η πλύση σας πρέπει να έχει βάρος κάτω από 2 κιλά και να περιέχει μόνο 1 είδος κλινοσκεπασμάτων. **Σκούρα υφάσματα** - Τα επιπλέον ξεβγάλματα και το μειωμένο στύψιμο διασφαλίζουν ότι τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά. **Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρήση για καθημερινά ρούχα, όπως εσώρουχα και πουκάμισα. **Καθαρισμός Κάδου ECO** - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απομακρύνει τη βρωμιά και τα βακτήρια από τον κάδο. Συνιστάται τακτική χρήστη (μετά από κάθε 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό. **Super Eco Wash** - Η τεχνολογία Eco Bubble για χαμηλές θερμοκρασίες εγγυάται τέλεια αποτελέσματα στο πλύσιμο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. **Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση** - Χρησιμοποιήστε το για ρούχα που φοράτε σε υπαίθριους χώρους, όπως ρούχα για το βουνό, στολές σκι και αθλητικά ενδύματα. Τα υφάσματα περιλαμβάνουν τελειώματα και ίνες που αποτελούν προϊόν λειτουργικής τεχνολογίας, όπως σπάντεξ, στρετς και μικροΐνες. **Παιδικά βαμβακερά** - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου στα ευαίσθητα ρουχαλάκια. **Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:22 2013-02-15 □□ 5:34:17

		• Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα συνεχίζονται για να προστατευτούν οι μάλλινες ίνες από τη συρρίκνωση/παραμόρφωση και για εξαιρετικά απαλό καθάρισμα. Αυτή η λειτουργία με διακοπές δεν αποτελεί πρόβλημα. • Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών με το πρόγραμμα μάλλινων για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών. Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του πλυντηρίου έχει λάβει την έγκριση της Woolmark σχετικά με το πλύσιμο των προϊόντων με το σήμα της Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των ρούχων και τις οδηγίες που εκδίδονται από τον κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου M0814 για τη σειρά WF18*****, M0815 για τη σειρά WF17*****. (Αριθμός πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την εταιρεία IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Πλύσιμο στο χέρι** - Κύκλος πλύσης με πολύ απαλό τρόπο λειτουργίας, όσο και το πλύσιμο στο χέρι. **Στύψιμο** - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό. **Ξέβγαλμα+Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για μια πλύση που χρειάζεται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.
3	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ/ ΠΛΥΣΗΣ**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Παιδικά βαμβακερά.
4	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.
5	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο νερό, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C και 95 ˚C).
6	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ**	Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
7	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ**	Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος. WF1804/WF1704: \, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 σ.α.λ. WF1802/WF1702: \, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 σ.α.λ. «**Χωρίς στύψιμο** ⊗» - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση. «**Χωρίς ξέβγαλμα** (Σβήνουν όλες οι λυχνίες)» - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Άντλησης ή Ξεβγάλματος.
8	**ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΥΣΗΣ**	Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές πλυσίματος: Μούλιασμα → Έντονο πλύσιμο → Εύκολο σιδέρωμα → Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο → Μούλιασμα + Εύκολο σιδέρωμα → Έντονο πλύσιμο + Εύκολο σιδέρωμα → Μούλιασμα + Έντονο πλύσιμο + Εύκολο σιδέρωμα → απενεργοποίηση (off)

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:23 2013-02-15 □□ 5:34:17

	«Έντονο πλύσιμο» : Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατικό πλύσιμο. Ο κύκλος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο. «Μούλιασμα» : Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αφαιρέσετε αποτελεσματικά λεκέδες από τα ρούχα σας μουλιάζοντάς τα. • Η λειτουργία Μουλιάσματος διαρκεί 13 λεπτά κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. • Η λειτουργία Μουλιάσματος συνεχίζεται για 30 λεπτά με έξι κύκλους, όπου ένας κύκλος είναι ο κύκλος μουλιάσματος που στύβει τα ρούχα για 1 λεπτό και μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής για 4 λεπτά. • Η λειτουργία Μουλιάσματος διατίθεται μόνο στα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Παιδικά βαμβακερά, Καθημερινό Πλύσιμο. «Εύκολο σιδέρωμα» : Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να είναι τα ρούχα σας έτοιμα για εύκολο σιδέρωμα.
9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECO BUBBLE**	Η επιλογή Eco Bubble είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί επιλογής Eco Bubble μία φορά για να αποεπιλέξετε και για ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OFF) της Γεννήτριας φυσαλίδων (εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου). Πατήστε το ξανά για εκ νέου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON) της λειτουργίας. • Σε ορισμένους κύκλους πλύσης, η επιλογή Eco Bubble πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και η Γεννήτρια θα ενεργοποιείται αυτόματα). • Σε άλλους κύκλους πλύσης η επιλογή αυτή δεν χρειάζεται και θα γίνεται αυτόματη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (OFF) της Γεννήτριας. • Σε πολλούς κύκλους, μπορείτε να προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτή την επιλογή, πράγμα που θα επηρεάσει εμφανώς τον χρόνο πλύσης στον πίνακα ελέγχου για την επίτευξη αποτελεσμάτων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 26).
10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**	Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που ζυγίζουν συνολικά λιγότερο από 2 κιλά και που χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαφέρει από τις ενδεικτικές τιμές ανάλογα με την πίεση του νερού, το βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία εισαγωγής νερού, τη θερμοκρασία δωματίου, τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων που πλένετε και το πόσο βρώμικα είναι, το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε, τις περιπτώσεις μη ισορροπημένου φορτίου, τις αυξομειώσεις στην παροχή ρεύματος και τις πρόσθετες επιλογές που έχετε ορίσει. • Πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί για να επιλέξετε χρόνο κύκλου: 15 λεπτά → 20 λεπτά → 30 λεπτά → 40 λεπτά → 50 λεπτά → 60 λεπτά → 70 λεπτά → 80 λεπτά → 90 λεπτά → Απενεργοποίηση (Off) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το απορρυπαντικό σε σκόνη/υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι κάτω από 20 γρ. (για φορτίο 2 κιλών), αλλιώς μπορεί να μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.
11 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ**	Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο.
12 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF**	Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:24 2013-02-15 □□ 5:34:18

Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. "**Γονικό κλείδωμα**" θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

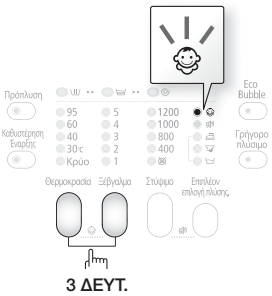

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

Σίγαση

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεχθεί για όλα τα προγράμματα. Όταν επιλεχθεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξανανάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απενεργοποίησης ήχου, πατήστε τα κουμπιά **Στύψιμο** και **Επιπλέον ειπλογή πλύσης.** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη «**Απενεργοποίηση ήχου**» θα είναι αναμμένη όταν ενεργοποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό.

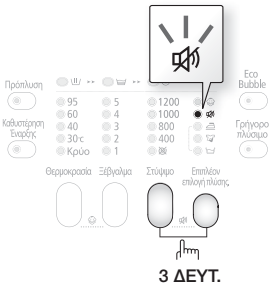

Καθυστέρηση Έναρξης

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Θα ανάψει ο δείκτης «**Καθυστέρηση Έναρξης**» και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης, πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ανάψτε και πάλι το πλυντήριο.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:25 2013-02-15 □□ 5:34:18

Eco Bubble

Η τεχνολογία Eco Bubble επιτρέπει στο απορρυπαντικό να διαχέεται ομοιόμορφα και να εισχωρεί πιο γρήγορα και πιο βαθιά στα υφάσματα.

Η λειτουργία φυσαλίδων (bubble) είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα εκτός από το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO και η διαθεσιμότητά της έχει ως εξής:

Πρόγραμμα	Λειτουργία φυσαλίδων	Ακύρωση της λειτουργίας φυσαλίδων
Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο	Διατίθεται	Διατίθεται
Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι		Δεν διατίθεται
Καθαρισμός Κάδου ECO	Δεν διατίθεται	-

- Ενδέχεται να εφαρμόζεται διαφορετική λειτουργία φυσαλίδων, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η επιλογή Eco Bubble είναι προεπιλεγμένη. Πατήστε το σχετικό κουμπί μία φορά για να αποεπιλέξετε την επιλογή φυσαλίδων. Πατήστε το ξανά για να την επιλέξετε.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία.
4. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού στις αντίστοιχες θήκες, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού.
   - Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ και, στη συνέχεια, προσθέστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού ❀ κάτω ακριβώς από τη γραμμή βάσης μαλακτικού (MAX) του «A»)
   - Όταν έχετε επιλέξει το πρόγραμμα Prewash (Πρόπλυση), προσθέστε απορρυπαντικό και στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.
   - Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, αφήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι (ανατρέξτε στην ενότητα «Υγρό απορρυπαντικό» στη σελίδα 30).

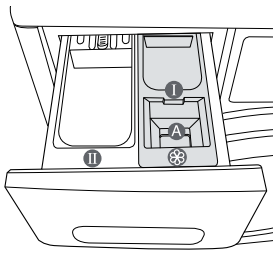

Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

5. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκινήσει το πλύσιμο.
   - Η ποσότητα των ρούχων εντοπίζεται αυτόματα και το πλυντήριο πλένει τα ρούχα.
   - Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να επιλέξετε τη λειτουργία φυσαλίδων μετά την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου.

- Με την καθορισμένη ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργείται επαρκής ποσότητα φυσαλίδων.
- Καθαρίζετε συχνά το Φίλτρο υπολειμμάτων. Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά στη δημιουργία επαρκούς ποσότητας φυσαλίδων.
- Ανάλογα με το απορρυπαντικό και τα ρούχα, οι φυσαλίδες ενδέχεται να απορροφηθούν και η ποσότητά τους να μοιάζει μικρή.
- Αν και οι φυσαλίδες δημιουργούνται αμέσως μόλις αρχίσει η πλύση, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να γίνουν ορατές στους χρήστες του πλυντηρίου.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:26 2013-02-15 □□ 5:34:20

Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.

Η Πρόπλυση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει τους κύκλους πλύσης για Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο και Παιδικά βαμβακερά. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον **Επιλογέα κύκλου** για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υλικού: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Σεντόνια, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Καθαρισμός Κάδου ECO, Super Eco Wash, Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση, Παιδικά βαμβακερά, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι. Οι σχετικοί δείκτες θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει ο δείκτης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Επιλογή παύσης

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «End» (Τέλος) για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:27 2013-02-15 □□ 5:34:20

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία. (Κρύο νερό, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C).
8. Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος. Η λειτουργία χωρίς ξέβγαλμα σάς επιτρέπει να βγάζετε ρούχα που είναι ακόμη υγρά από το πλυντήριο. (⊗ : Χωρίς στύψιμο, Σβήνουν όλες οι λυχνίες: Χωρίς ξέβγαλμα)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρηση Έναρξης (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρώμα: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης «Ευαίσθητα» για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Άδειασμα για τις τσέπες

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

Πρόπλυση βαμβακερών

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:28 2013-02-15 □□ 5:34:20

Προσδιορισμός φορτίου

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	Όγκος πλύσης	
Μοντέλο	WF1804 / WF1802	WF1704 / WF1702
Βαμβακερά - κανονικά ή ελαφρώς βρόμικα - πολύ λερωμένα	8,0 kg	7,0 kg
Συνθετικά	3,0 kg	3,0 kg
Jeans	3,0 kg	3,0 kg
Σεντόνια	2,0 kg	2,0 kg
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0 kg	2,0 kg
Μάλλινα	2,0 kg	2,0 kg

- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα «UE» στην οθόνη), ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή παπλωμάτων, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, η συνιστώμενη χωρητικότητα είναι 2,0 κιλά ή λιγότερο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).

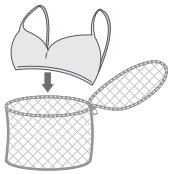

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο τους χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις που μπορεί να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα και κατ' επέκταση, τραυματισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, είδη, Πλύσιμο στο χέρι για μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για Μάλλινα, έχετε υπόψη τα εξής:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό για μάλλινα.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αυτό ενδέχεται να παραμείνει στα ρούχα (μάλλινα) και να τα καταστρέψει.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:29 2013-02-15 □□ 5:34:20

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριό σας είναι σε λειτουργία.

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.
3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού ❀ εάν απαιτείται.

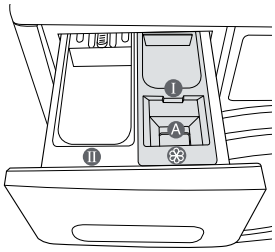

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου **απορρυπαντικό** είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό (❀).

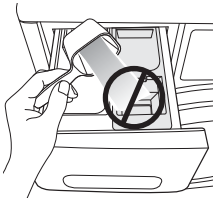

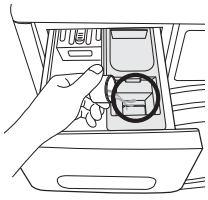

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

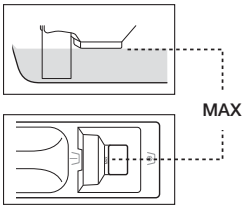

Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων.

Υγρό απορρυπαντικό (επιλεγμένα μοντέλα)

Για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού στο τμήμα κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού και ρίξτε υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού.

- ΜΗΝ γεμίζετε το δοχείο πάνω από τη γραμμή MAX.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού από το συρτάρι απορρυπαντικού. Εάν τοποθετηθεί στο δοχείο υγρού απορρυπαντικού, το απορρυπαντικό σε σκόνη δεν θα απλωθεί.
- Μετά από μια πλύση, ενδέχεται να παραμείνει υγρό στο συρτάρι απορρυπαντικού.

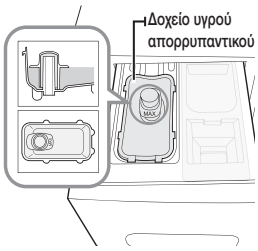

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec5:30 2013-02-15 □□ 5:34:21

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Εάν διατηρείτε το πλυντήριό σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ECO

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που αφαιρεί τυχόν μούχλα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλυντήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα κύκλου στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης έναρξης.
   - Η θερμοκρασία του νερού κατά το Καθαρισμός Κάδου ECO έχει οριστεί στους 70 ˚C.

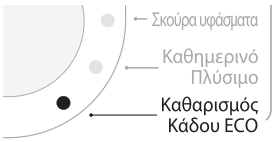

Λόγω των χαρακτηριστικών του πλυντηρίου, η θερμοκρασία του νερού έχει οριστεί στους 70 ˚C κατά τη διάρκεια του κύκλου Καθαρισμός Κάδου ECO, αλλά η οθόνη μπορεί να προβάλλει μόνον 60 ˚C στον πίνακα ελέγχου.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

- Θα μεταβεί αυτόματα στο πρόγραμμα για βαμβακερά, στους 30 ˚C και με μέτρια στάθμη νερού, όταν τοποθετήσετε μέσα ρούχα.

3. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (κατά τον καθαρισμό του κάδου με καθαριστικό).
   - Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το συνιστώμενο καθαριστικό για τον καθαρισμό του κάδου.
   - Στο εμπόριο κυκλοφορούν καθαριστικά για τον κάδο τόσο σε σκόνη όσο και σε υγρή μορφή. Το υγρό καθαριστικό διατίθεται μόνο με το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικά).

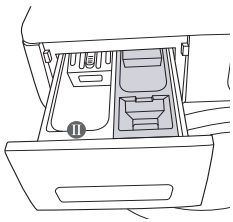

4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Εάν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα υφάσματα ή πρόβλημα στο πλυντήριο.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανονικό απορρυπαντικό στο πρόγραμμα Καθαρισμός Κάδου ECO.**
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας καθαριστικού που συνιστά ο κατασκευαστής του καθαριστικού.**
- Επειδή η χρήση λευκαντικού με χλωρίνη μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό σε σκόνη: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε σκόνη] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].
- Καθαριστικό σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε υγρή μορφή με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec6:31 2013-02-15 □□ 5:34:21

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου πιέζοντας προς τα κάτω και τραβώντας τη χειρολαβή του.

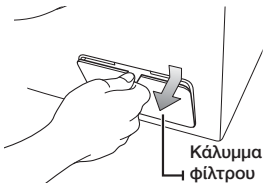

3. Ανοίξτε το καπάκι επείγουσας άντλησης τραβώντας το.

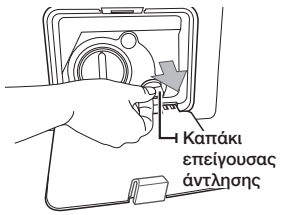

4. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά περίπου 15 εκ.
5. Αφήστε όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.

Η ποσότητα του νερού που έχει παραμείνει στο πλυντήριο ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που περιμένατε. Ετοιμάστε ένα μεγαλύτερο δοχείο.

6. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι επείγουσας άντλησης και το σωλήνα άντλησης.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

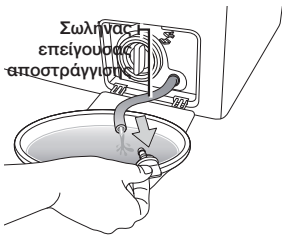

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec6:32 2013-02-15 □□ 5:34:21

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΗΣ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό ξεβγάλματος και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) από το συρτάρι απορρυπαντικού.

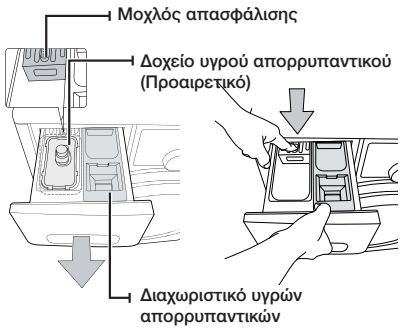

3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

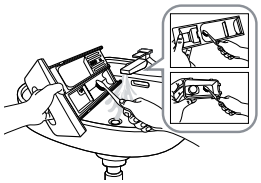

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό ξεβγάλματος και το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (προαιρετικό) σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

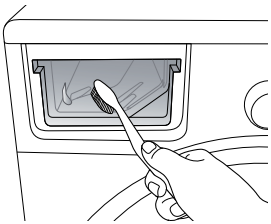

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec6:33 2013-02-15 □□ 5:34:21

καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «5E». (Ανατρέξτε στην ενότητα "Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στην προηγούμενη σελίδα).

ΠΡΟΣΟΧΗ Προτού καθαρίσετε το φίλτρο υπολειμμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος.

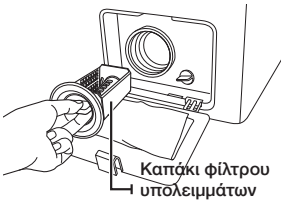

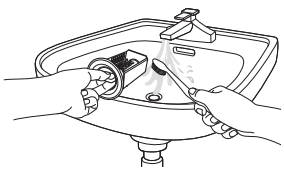

1. Αφαιρέστε πρώτα τα υπολείμματα νερού (ανατρέξτε στην ενότητα «Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση» στη σελίδα 32).

   Εάν διαχωρίσετε το φίλτρο χωρίς να αντλήσετε τα υπολείμματα νερού, αυτά ενδέχεται να στάξουν έξω.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή κέρμα.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης γυρνώντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
4. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.
5. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ανοίγετε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων όσο το πλυντήριο λειτουργεί, αλλιώς ενδέχεται να τρέξει έξω καυτό νερό.

- Φροντίστε να αντικαταστήσετε το καπάκι του φίλτρου αφού καθαρίσετε το φίλτρο. Εάν το φίλτρο δεν είναι μέσα στο πλυντήριο, το πλυντήριο σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.
- Το φίλτρο πρέπει να συναρμολογηθεί πλήρως μετά τον καθαρισμό του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec6:34 2013-02-15 □□ 5:34:22

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα «4E»:

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετέ το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.

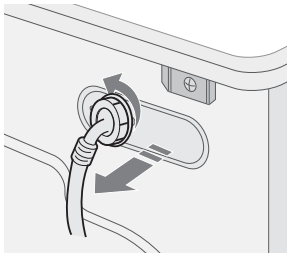

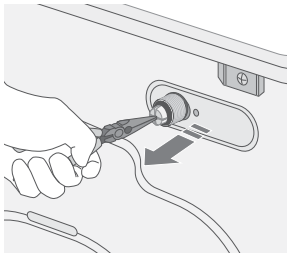

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο Γρήγορο πλύσιμο και προσθέστε λευκαντικό στη θήκη λευκαντικού. Πραγματοποιήστε τον κύκλο του πλυντηρίου χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec6:35 2013-02-15 5:34:22

αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν ξεκινά	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές). • Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Εκκίνηση/Παύση.
Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό	• Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού.
Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει	• Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει	• Βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί όλο το νερό από τον κάδο. • Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αναμμένη η λυχνία που υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Η εν λόγω λυχνία θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η άντληση.
Ακούγεται περίεργος θόρυβος από την αντλία νερού	• Βεβαιωθείτε ότι η αντλία νερού δεν εμποδίζεται από βρωμιές. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων για να σταματήσει ο θόρυβος.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec7:36 2013-02-15 □□ 5:34:22

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όταν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση πριν καλέσετε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΛΥΣΗ
dE	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος «UE».
cE/3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Sud	• Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν υπάρχει υπερβολικά πολύς αφρός. Εμφανίζεται επίσης όταν αφαιρείται αφρός. Μόλις ολοκληρωθεί η αφαίρεση του αφρού, ο κύκλος συνεχίζεται κανονικά. (Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική. Πρόκειται για σφάλμα ώστε να αποτρέπονται βλάβες που δεν μπορούν να εντοπιστούν).
Uc	• Εάν η τάση του παρεχόμενου ρεύματος δεν είναι σταθερή, το πλυντήριο θα τεθεί προσωρινά σε παύση προκειμένου να προστατευτούν τα ηλεκτρικά μέρη του. • Εφόσον παρασχεθεί η κατάλληλη τάση, ο κύκλος θα συνεχιστεί αυτόματα.

Για τυχόν κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec7:37 2013-02-15 □□ 5:34:22

βαθμονόμηση του πλυντηρίου σας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Το πλυντήριο Samsung εντοπίζει αυτόματα το βάρος των ρούχων. Για ακόμα πιο ακριβή εντοπισμό του βάρους, εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση. Η Λειτουργία Βαθμονόμησης ενεργοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Αφαιρέστε τα ρούχα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από το πλυντήριο και θέστε το εκτός λειτουργίας.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί **Θερμοκρασία** και το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, και πατήστε επιπλέον το κουμπί **Ενδειξη Λειτουργίας On-Off**.
   Στη συνέχεια το πλυντήριο θα τεθεί σε λειτουργία.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ενεργοποιήσετε τη «Calibration Mode» (Λειτουργία βαθμονόμησης).
4. Το τύμπανο περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για 3 λεπτά περίπου.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η «Calibration Mode» (Λειτουργία βαθμονόμησης), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «End (En)» (Τέλος) και το πλυντήριο τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Το πλυντήριο είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec8:38 2013-02-15 □□ 5:34:22

διάγραμμα κύκλου πλύσης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

(● επιλογή χρήστη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Μέγιστο φορτίο (κιλά)		Απορρυπαντικό			Μέγ. Θερμ. (˚C)	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ.	
	WF1804 WF1802	WF1704 WF1702	Πρόπλυση	πλύση	Μαλακτικό		WF1804 WF1704	WF1802 WF1702
Βαμβακερά	8,0	7,0	●	ναι	●	95	1400	1200
Συνθετικά	3,0	3,0	●	ναι	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	3,0	●	ναι	●	60	800	800
Σεντόνια	2,0	2,0	●	ναι	●	40	800	800
Σκούρα υφάσματα	4,0	3,0	●	ναι	●	40	1200	1200
Καθημερινό Πλύσιμο	4,0	3,0	●	ναι	●	60	1400	1200
Καθαρισμός Κάδου ECO	-	-	-	ναι	-	70	400	400
Super Eco Wash	4,0	3,0	-	ναι	●	40	1200	1200
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	2,0	2,0	-	ναι	●	40	1200	1200
Παιδικά βαμβακερά	4,0	3,0	●	ναι	●	95	1400	1200
Μάλλινα	2,0	2,0	-	ναι	●	40	800	800
Πλύσιμο στο χέρι	2,0	2,0	-	ναι	●	40	400	400

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Eco Bubble	Καθυστέρηση Έναρξης	Γρήγορο πλύσιμο	Εύκολο σιδέρωμα	Έντονο πλύσιμο	Μούλιασμα	Διάρκεια κύκλου (λεπτά)
Βαμβακερά	●	●	●	●	●	●	130
Συνθετικά	●	●	-	●	●	●	91
Jeans	●	●	-	●	●	●	80
Σεντόνια	●	●	-	●	●	●	99
Σκούρα υφάσματα	●	●	-	●	●	-	79
Καθημερινό Πλύσιμο	●	●	-	●	-	●	55
Καθαρισμός Κάδου ECO	-	●	-	-	-	-	86
Super Eco Wash	●	●	-	●	●	-	94
Πρόγραμμα για ρούχα με αδιάβροχη ύφανση	●	●	-	-	-	-	79
Παιδικά βαμβακερά	●	●	-	●	●	●	133
Μάλλινα	●	●	-	-	-	-	35
Πλύσιμο στο χέρι	●	●	-	-	-	-	31

1. Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
3. Η διάρκεια του κύκλου πλύσης μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
4. Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd Sec9:39 2013-02-15 □□ 5:34:22

παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται.
Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή των ρούχων και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C κατ' ανώτατο
	Ευαίσθητο ύφασμα		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
95 95	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C	A	Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
60 60	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C	P	Στεγνό καθάρισμα μόνον με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
40 40	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C	F	Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
30 30	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
cl	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C κατ' ανώτατο		Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C κατ' ανώτατο		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, οδηγία 93/68 ΕΚ και Πρότυπο EN 60335.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd 40 2013-02-15 □□ 5:34:23

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου			WF1804Y / WF1804W	WF1802Y / WF1802W
Χωρητικότητα		κιλά	8	
Ενεργειακή απόδοση				
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)			A+++	A+++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	195	195
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 ˚C με πλήρες φορτίο		kWh	1,14	1,14
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 ˚C με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,77	0,77
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 C με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,59	0,59
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,45	0,45
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		/Νέτος	10.800	10.800
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [3]				
Α (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)			B	B
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος		σ.α.λ.	1400	1200
Απομένουσα υγρασία		%	53	53
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών			Βαμβακερά 60 ˚C και 40 ˚C + Έντονο + Eco Bubble[4]	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Βαμβακερά 60 ˚C με πλήρες φορτίο		λεπτά	211	209
Βαμβακερά 60 ˚C με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	139	142
Βαμβακερά 40 ˚C με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	134	137
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Στύψιμο		dB (A) re 1 pW	78	78
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος[5]	mm	600	
Καθαρό βάρος		κιλά	70	68
Μικτό βάρος		κιλά	72	70
Βάρος συσκευασίας		κιλά	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		Π	220-240	
Κατανάλωση ισχύος		W	2000-2400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα προμηθευτή			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας. Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο. Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στα προγράμματα βαμβακερά 60 °C και βαμβακερά 40 °C, είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας). Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 ˚C' και 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 ˚C'. Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38). Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd 41 2013-02-15 □□ 5:34:23

παράρτημα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) Αρ. 1061/2010

Samsung				
Όνομα μοντέλου			WF1704Y / WF1704W	WF1702Y / WF1702W
Χωρητικότητα		κιλά	7	
Ενεργειακή απόδοση				
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)			A+++	A+++
Κατανάλωση ενέργειας				
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	173	173
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	0,99	0,99
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,72	0,72
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο		kWh	0,51	0,51
Σταθμισμένη ισχύς εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,45	0,45
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (P_l)		W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		Λ/έτος	9.400	9.400
Κατηγορία απόδοσης στυψίματος [3]				
Α (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)			B	B
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος		σ.α.λ.	1400	1200
Απομένουσα υγρασία		%	53	53
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες της ετικέτας και του φύλλου πληροφοριών			Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο + Eco Bubble[4]	
Διάρκεια του βασικού προγράμματος				
Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	221	219
Βαμβακερά 60 °C με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	119	122
Βαμβακερά 40 °C με ημιπλήρες φορτίο		λεπτά	114	117
Σταθμισμένη ισχύς σε κατάσταση αναμονής		λεπτά	2	2
Εκπομπές θορύβων				
Πλύση		dB (A) re 1 pW	61	61
Στύψιμο		dB (A) re 1 pW	78	78
Διαστάσεις				
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850	
	Πλάτος	mm	600	
	Βάθος[5]	mm	600	
Καθαρό βάρος		κιλά	69	67
Μικτό βάρος		κιλά	71	69
Βάρος συσκευασίας		κιλά	2	
Πίεση νερού		kPa	50-800	
Ηλεκτρική σύνδεση				
Τάση		Π	220-240	
Κατανάλωση ισχύος		W	2000-2400	
Συχνότητα		Hz	50	
Όνομα προμηθευτή			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd 42 2013-02-15 □□ 5:34:24

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την λειτουργία απενεργοποίησης (off) και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για βαμβακερά στους 60 °C και στους 40 °C με πλήρες και ημιπλήρες φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.
   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα στοιχίζει πολύ περισσότερο απ' ότι το ρεύμα για το πλύσιμο.
   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και το βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στα προγράμματα βαμβακερά 60 °C και βαμβακερά 40 °C, είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών και για αυτού του είδους τα ρούχα είναι τα πιο αποτελεσματικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας).
   Η λειτουργία 'Eco Bubble' ενεργοποιείται πάντα στα προγράμματα 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 60 ˚C' και 'Πρόγραμμα για βαμβακερά 40 ˚C'.
   Εκτελέστε τη Λειτουργία Βαθμονόμησης μετά την εγκατάσταση (βλ. σελ. 38).
   Σε αυτά τα προγράμματα η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

WF1702WSW2-03135A-03_EL.indd 43 2013-02-15 □□ 5:34:24

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

Χώρα	ΚΑΛΕΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com

Αρ. Κωδικού: DC68-03135A-03_EL